


FrontAIRE


Betriebs- handbuch des Reglers

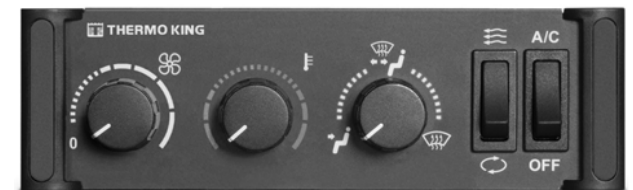

BCA011

 **THERMO KING**

TK 51708-3-PC © Thermo King Corporation

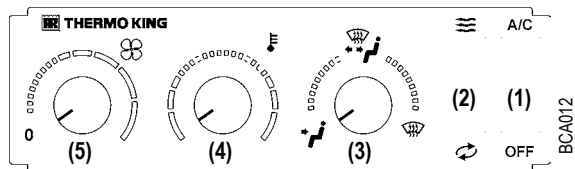

(1) EIN-/AUSSCHALTER FÜR DEN KÜHLBETRIEB

Kühlbetrieb mit unabhängiger Fahrerplatzklimaanlage:

A/C Schalten Sie die Fahrerplatzklimaanlage EIN. (Gebläse einschalten.)

OFF Schalten Sie die Fahrerplatzklimaanlage AUS.

Kühlbetrieb mit Frontgerät an die Hauptklimaanlage angeschlossen:

A/C Kühlbetrieb EIN (Kühlung erfolgt nur, wenn die Hauptklimaanlage im Kühlbetrieb läuft. Schalten Sie das Gebläse ein.)

OFF Kühlung AUS

(2) AUSWAHLSCHALTER FÜR DIE FRISCHLUFTKLAPPE

 Frischluftklappe geöffnet.

 Frischluftklappe geschlossen.

(3) AUSWAHLKNOPF FÜR DIE LUFTVERTEILUNG

Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Luftverteilung auszuwählen.

 Fahrer

 Windschutzscheibe

(4) AUSWAHLKNOPF FÜR DEN HEIZBETRIEB

Zur Erhöhung der Heizleistung drehen Sie den Knopf nach rechts, um das Heizungsventil zu öffnen. Drehen Sie den Knopf nach links, um das Heizungsventil zu schließen.

HINWEIS: Die Heizung dient dazu, dass Gerät im Nachwärmbetrieb laufen zu lassen und die Lufttemperatur im Kühlbetrieb zu regeln.

(5) AUSWAHLKNOPF FÜR DIE GEBLÄSEDREHZAHL

Drehen Sie den Knopf für eine höhere Drehzahl nach rechts.

Drehen Sie den Knopf für eine niedrigere Drehzahl nach links

(0 = Stopp).

HINWEIS: Schalten Sie im Kühlbetrieb immer das Gebläse ein.

Die niedrigste Gebläsedrehzahl im Kühlbetrieb liegt bei 25%.

Erläuterungen zur Garantie

Sollten Sie Ihre Garantie während der Garantiezeit in Anspruch nehmen wollen, so legen Sie einfach Ihren Garantieschein bei einem der im Kundendienstverzeichnis von Thermo King aufgeführten Händler vor. Die ausführlichen Bedingungen der Garantie der Thermo King Corporation sind auf Anfrage erhältlich.

VORSICHT: Dies ist eine Anleitung für den Fahrer. Falls Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie im Kundendienstverzeichnis von Thermo King die Adresse und Telefonnummer Ihres Händlers vor Ort.



VORSICHT: Dies ist nur eine Kurzanleitung. Detaillierte Anweisungen entnehmen Sie bitte immer dem Betriebshandbuch.