

Alarme

Ist der Druck im Kältesystem **zu niedrig oder zu hoch**, werden HPCO oder LPCO als Alarmcode auf dem Bildschirm angezeigt. Die Kompressor- und Kondensatorventilatoren werden automatisch angehalten.

Um sie wieder in Betrieb zu nehmen, halten Sie die Taste (11) fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Betätigen Sie danach noch einmal die Taste (11) für einen Neustart.

Achtung: Wenn sich der Alarm wieder einschaltet, nicht neu starten. Wenden Sie sich für eine Wartung an einen Händler in Ihrer Nähe.

Alarmcodes: Wenn eines der Systembauteile nicht funktioniert, drücken Sie gleichzeitig die Tasten (1) und (2), um den Alarmcode angezeigt zu bekommen. Wenn ein aktueller Alarm vorliegt, erscheint auf dem Bildschirm der Alarmcode, sonst wird NO ERROR (Kein Fehler) angezeigt.

Hinweis: Wenn ein Bauteil nicht funktioniert, laufen alle anderen Funktionen im System gemäß den Einstellungen weiter, ausgenommen dem fehlerhaften Bauteil.

Erläuterungen zur Garantie

Sollten Sie Ihre Garantie während der Garantiezeit in Anspruch nehmen wollen, so legen Sie einfach Ihren Garantieschein bei einem der im Kundendienstverzeichnis von Thermo King aufgeführten Händler vor. Die ausführlichen Bedingungen der Garantie der Thermo King Corporation sind auf Anfrage erhältlich.

VCP2

KLIMAPROZESSOR DES FAHRZEUGS

Betriebs- handbuch des Reglers



BCA022

Beschreibungen des Bedienfelds
Betriebsanleitung
Tastenverzeichnis
Alarme




VORSICHT: Dies ist eine Anleitung für den Fahrer.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, finden Sie im Kundendienstverzeichnis von Thermo King die Adresse und Telefonnummer Ihres Händlers vor Ort.



THERMO KING

TK 51706-3-PC © Thermo King Corporation

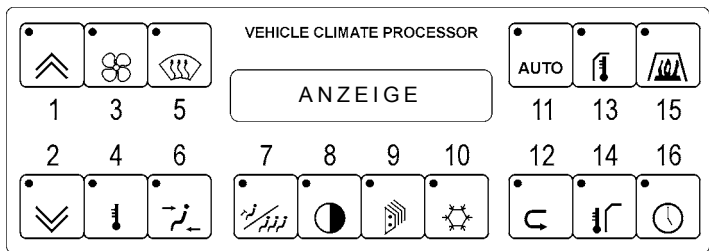

Tastenverzeichnis

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| (1) Höherer Wert | (9) Heizung |
| (2) Niedrigerer Wert | (10) Klimaanlage |
| (3) Gebläsedrehzahl | (11) Automatischer Betrieb |
| (4) Temperatur | (12) Luftumwälzung |
| (5) Enteisung der Windschutzscheibe | (13) Innentemperatur |
| (6) Luftverteilung | (14) Außentemperatur |
| (7) Auswahlhalter (Innenraum) | (15) Vorheizung |
| (8) Helligkeitseinstellung | (16) Zeit |

Beschreibung des Bedienfelds und Betriebsanleitung

ALLGEMEIN



Helligkeitseinstellung

Drücken Sie Taste (8) und verwenden Sie die Pfeile (1, 2), um die Anzeige einzustellen.



Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein.

Drücken Sie die Taste (16) und es wird „SET TIME“ (Uhrzeit einstellen) angezeigt.
Minuten einstellen: Drücken Sie noch einmal Taste (16) und verwenden Sie die Pfeile.
Stunden einstellen: Drücken Sie noch einmal Taste (16) und verwenden Sie die Pfeile.
Datum einstellen: Drücken Sie wieder Taste (16) und verwenden Sie die Pfeile.

VORHEIZUNG



Einstellen der Uhrzeit und des Datums, um die Vorheizung zu starten

Drücken Sie die Taste (15) und es wird „PRE-HEATER ON“ (Vorheizung an) angezeigt.
Minuten einstellen: Drücken Sie noch einmal Taste (16) und verwenden Sie die Pfeile.
Stunden einstellen: Drücken Sie noch einmal Taste (16) und verwenden Sie die Pfeile.
Datum einstellen: Drücken Sie wieder Taste (16) und verwenden Sie die Pfeile.
Drücken Sie wieder Taste (15) und es wird „PRE-HEATER OFF“ (Vorheizung aus) angezeigt.

FRONTHEIZBETRIEB



Lufttemperatur: Drücken Sie Taste (4) und verwenden Sie die Pfeile (1, 2), um den gewünschten Prozentwert einzustellen.



Gebläsedrehzahl: Drücken Sie Taste (3) und verwenden Sie die Pfeile, um die Gebläsedrehzahl einzustellen.



Luftumwälzung: Drücken Sie Taste (12) und es erscheint „FR RECIRC ON“ (Frischluftumwälzung ein). Drücken Sie Taste (12) und es wird „FR RECIRC OFF“ (Frischluftumwälzung aus) angezeigt.



Enteisung der Windschutzscheibe: Drücken Sie Taste (5) und es wird „xx DEFROST ON“ (xx Defrost ein) angezeigt. Drücken Sie wieder Taste (5) und es wird „xx DEFROST OFF“ (xx Defrost aus) angezeigt.



Luftverteilung Fahrer/Beifahrer/Fußboden: Drücken Sie Taste (6) und verwenden Sie die Pfeile, um die gewünschte warme oder kalte Luftverteilung einzustellen.



Klimaanlage: Drücken Sie Taste (12) und es erscheint „FR AIRCO ON“ (Frischluftklimaanlage an). Drücken Sie wieder Taste (10) und es wird „FR AIRCO OFF“ (Frischluftklimaanlage aus) angezeigt.

BETRIEB IM FAHRZEUGINNEREN



Drücken Sie die Taste (7), um **die Temperatur im Innenraum zu ändern**. Es wird „PASSENGER“ (Passagier) angezeigt. Die Leuchtanzeige geht an und Sie haben fünf Sekunden Zeit, um eine der unten aufgeführten Funktionstasten zu aktivieren.
Wenn nach fünf Sekunden keine Taste betätigt wurde, geht die Auswahl Taste wieder auf die Fahrerposition zurück.



Belüftung: Drücken Sie Taste (7) und dann innerhalb von fünf Sekunden Taste (3). Benutzen Sie die Pfeile (1, 2) zur Regulierung der Luftmenge. Es wird „P. BLOWER 100%“ (Gebläseleistung 100%) angezeigt.



Luftumwälzung: Drücken Sie Taste (7) und dann innerhalb von fünf Sekunden Taste (12). Es wird „P. RECIRC ON“ (Luftumwälzung an) angezeigt.



Temperatur: Drücken Sie Taste (7) und dann innerhalb von fünf Sekunden Taste (4). Benutzen Sie die Pfeile, um die Innenraumtemperatur (17 - 26 °C) einzustellen. Es wird „SET TEMP tt °C“ (Eingestellte Temperatur tt °C) (tt = Temperatur) angezeigt.



Heizung: Drücken Sie Taste (7) und dann innerhalb von fünf Sekunden Taste (9). Wenn die Anzeige leuchtet, ist die Heizung eingeschaltet. Nach 5 Sekunden erscheint „HEATING MODE“ (Heizbetrieb) in der Anzeige.



Klimaanlage: Drücken Sie Taste (7) und dann innerhalb von fünf Sekunden Taste (10). Wenn die Anzeige leuchtet, ist die Klimaanlage eingeschaltet. Nach 5 Sekunden erscheint „AIRCO MODE“ (Klimaanlagenbetrieb) in der Anzeige.



Automatischer Betrieb: Drücken Sie Taste (11) und die Innenraumtemperatur bleibt automatisch auf dem von Ihnen eingestellten Wert. Es wird „AUTO ON“ (Auto an) angezeigt.
Halten Sie Taste (11) fünf Minuten lang gedrückt und das Regelsystem wird **ausgeschaltet**.
Wenn Sie die Taste (11) wieder drücken, wird das Regelsystem **wieder eingeschaltet**.

ANZEIGE



Innenraumtemperatur: Drücken Sie Taste (13), um die aktuelle Innenraumtemperatur anzuzeigen.



Außentemperatur: Drücken Sie Taste (14), um die aktuelle Außentemperatur anzuzeigen.
Liegt die Außentemperatur unter +3 °C, leuchtet die rote Anzeige auf. Dies ist eine Warnung vor einer möglicherweise glatten Fahrbahn.